



亀有赤外線フルトラキット基本配線図 (Lumenition)

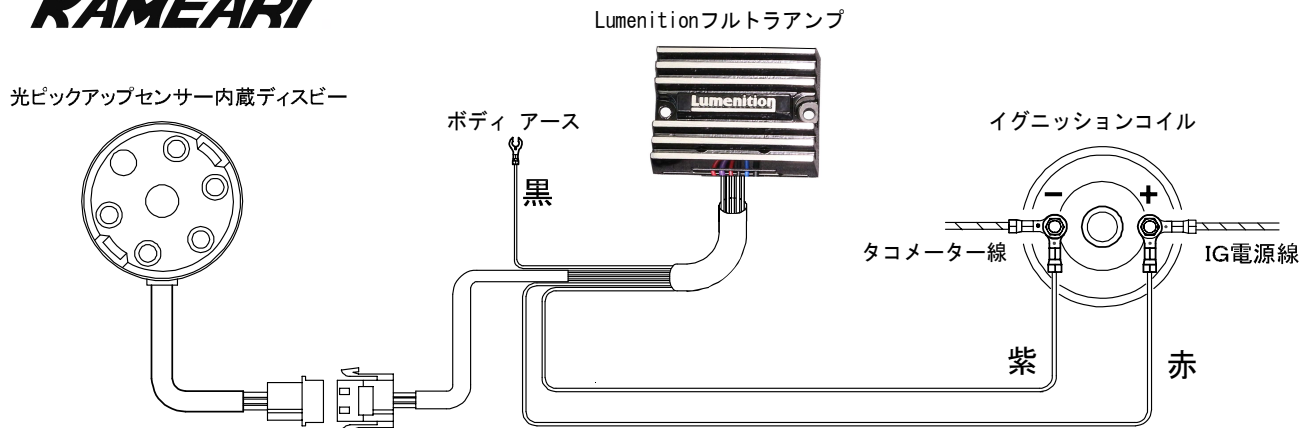

永井電子MDI-D9850+亀有赤外線フルトラキット基本配線図

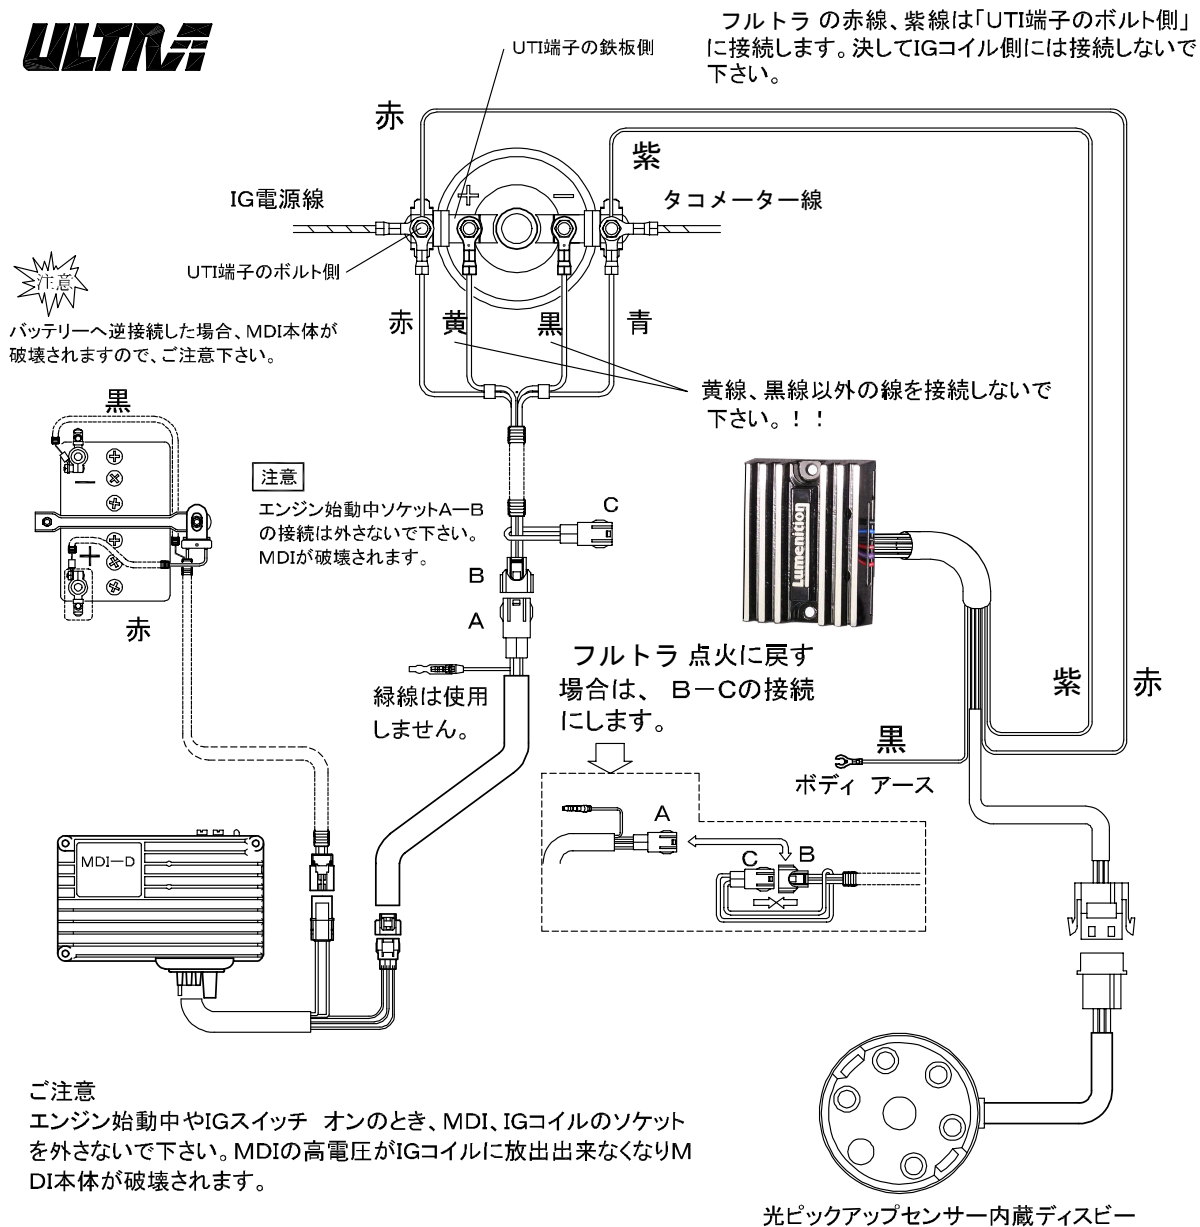

ご注意
エンジン始動中やIGスイッチ オンのとき、MDI、IGコイルのソケットを外さないで下さい。MDIの高電圧がIGコイルに放出出来なくなりMDI本体が破壊されます。