


## 2TG,18RG,4K 赤外線センサー取付説明書

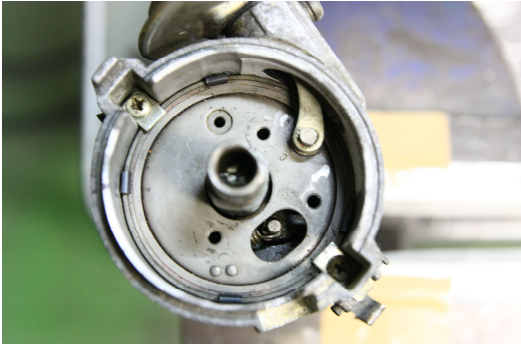

1) ポイントやアース線など、全て取り外して左の状態にします。


※軸部に塗られているグリスが赤外線センサーに付着すると点火不良がおこることがあります。  
グリスが飛ばないように、ウエスで拭き取ってください。



2) 赤外線センサーの付属部品を取り付け金具を、左の様に付属のネジで仮留めします。

※取付金具の向きに注意してください。


短いネジを使用

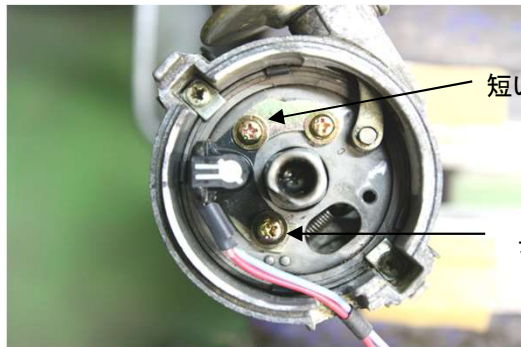

3) 赤外線センサーは付属のネジを2本使用して取付します。


短いネジを使用

長いネジを使用

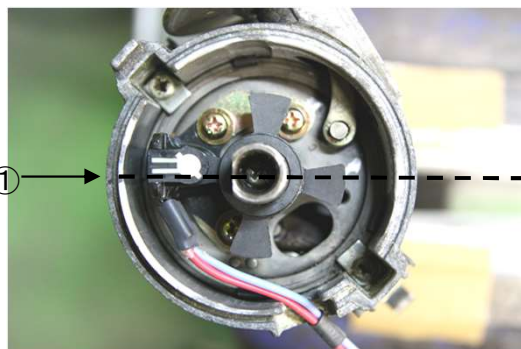

4) チョッパーを挿入し角度を合わせます。  
挿入角度を画像の位置にくるように注意してください。

※軸の切カキを左の①の位置に合わせます。  
この位置はディスクキャップを付けた時の1番点火の位置です。  
ディスクキャップを仮に被せて位置を確認してください。  
この軸角度の時に、チョッパーがセンサーレンズ部を100%遮断するようにします。  
合っていない場合は、取り付け金具やセンサー固定ネジを全部緩めて、ガタを利用して微調整を行ってください。

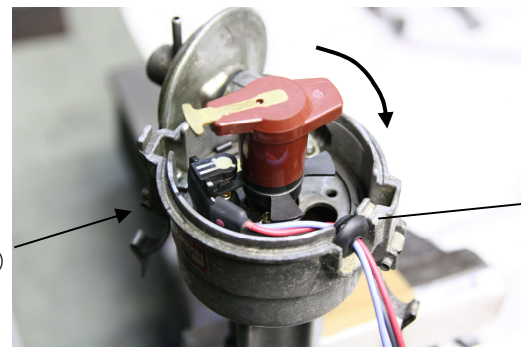

5) チョッパーの角度出しとセンサー固定ネジの締め付けが終わったら、純正のローターを装着してディスクキャップを閉めれば終了です。

付属の円形ゴムを装着し、配線を通してください。

※参考・・・点火順序 1-3-4-2 右回り



発売元  
〒340-0808  
埼玉県八潮市緑町 3-1-16  
株式会社 亀有エンジンワークス  
TEL 048-998-2323 FAX 048-997-9085