

## L20～L28 赤外線センサー取り付け




- 1) ポイントやアース線など、全て取り外して左の状態にします。



- 2) 赤外線センサーの付属部品の取り付け金具を左の様に付属のネジで固定します。
- 3) 矢印のネジ位置にセンサーを合わせて付属のネジで仮留めします。

付属の円形ゴムを装着し、配線を通してください。

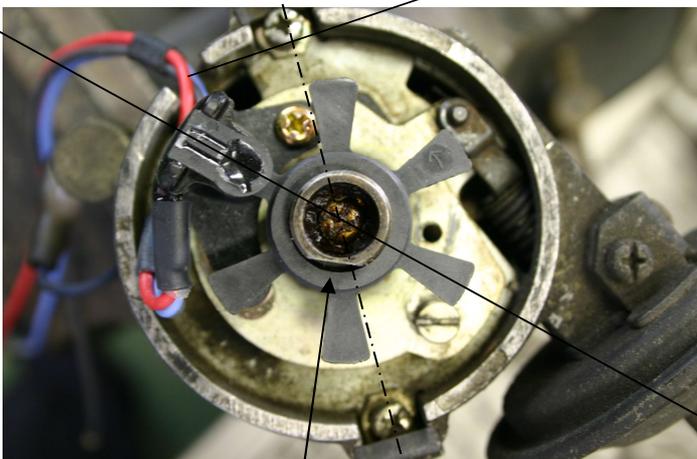

- 4) チョッパーの角度を合わせます。  
軸の切カキを左の①の位置に合わせます。  
この位置はディスクキャップを付けた時の1番点火の位置です。キャップを仮に被せて位置を確認して下さい。  
この軸角度の時に、チョッパーがセンサーレンズのセンターに来るようにします。(左の②の位置)  
合わない場合はチョッパーの角度を変えて、入れ直して下さい。  
微調整はセンサー側で行ってください。

②

- 5) チョッパーの角度出しとセンサー固定ネジの締め付けが終わったら、純正のローターを装着してディスクキャップを閉めれば終了です。

①



発売元  
〒340-0808  
埼玉県八潮市緑町 3-1-16  
株式会社 亀有エンジンワークス