

L14~L18、U20、J15 赤外線センサー取り付け



1) ポイントやアース線など、全て取り外して左の状態にします。



2) 赤外線センサーの付属部品の取り付け金具を左の様に付属のネジで固定します。


3) 矢印のネジ位置にセンサーを合わせて付属のネジで仮留めします。

付属の円形ゴムを装着し、配線を通してください。



4) チョッパーの角度を合わせます。
軸の切カキを左の①の位置に合わせます。
この位置はディスクキャップを付けた時の1番点火の位置です。キャップを仮に被せて位置を確認して下さい。
この軸角度の時に、チョッパーがセンサーレンズ部を100%遮断するようにします。(左の②の位置)
合わない場合はチョッパーの角度を変えて、入れ直して下さい。
微調整はセンサー側で行ってください。

5) チョッパーの角度出しとセンサー固定ネジの締め付けが終わったら、純正のローターを装着してディスクキャップを閉めれば終了です。

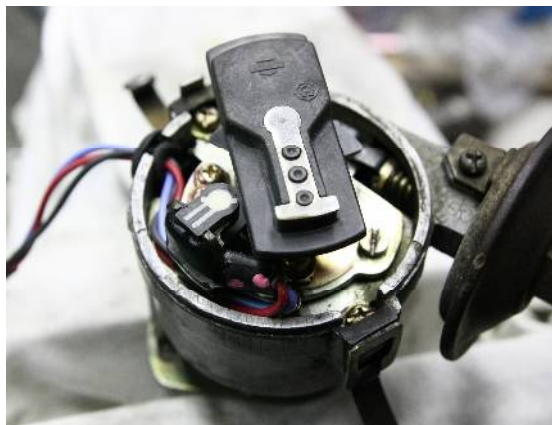

発売元
〒340-0808
埼玉県八潮市緑町 3-1-16
株式会社 亀有エンジンワークス