



1. 標準の位置

・センター線を合わせるとノーマルの状態です。
最初はこの位置で組み付けしてから、バルブタイミングを始めてください。

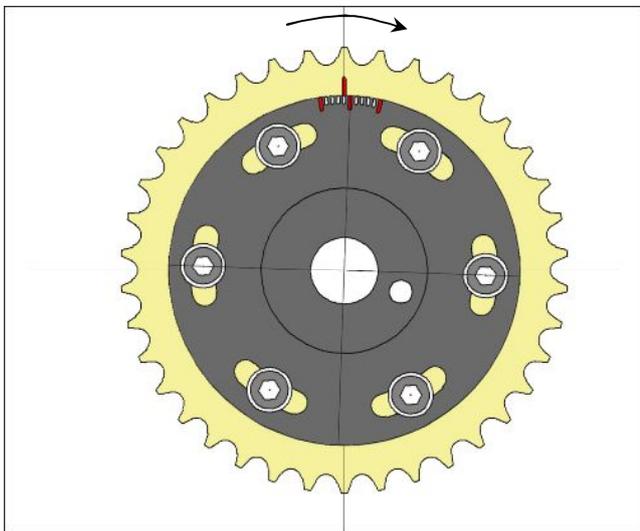

2. バルタイを進める

・カム山がエンジンの回転方向に1メモリ進んでいる状態。
1メモリはカム角度で2度、クランク角度で4度進む。

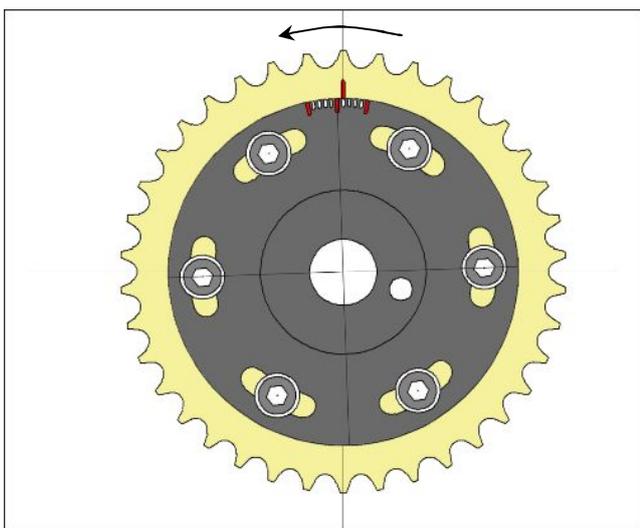

3. バルタイを遅める

・カム山がエンジンの逆回転方向に1メモリ遅れている状態。
1メモリはカム角度で2度、クランク角度で4度遅れる。

4. スライドボルトの締め付け

・必ずトルクレンチで正確に締め付けを行ってください。

[スライドボルトの締め付けトルク]

1.7~1.9 (kg/m)

17~19 (N・m)